ENERGY SISTEM

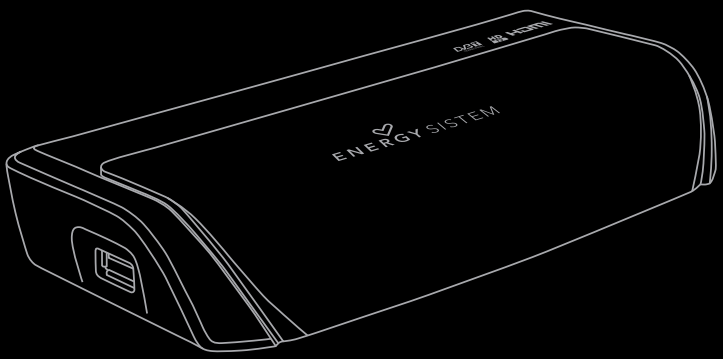

MULTIMEDIA
HD DVB-T RECEIVER

ENERGY T3850

Manual de usuario / User manual / Manuel de l'utilisateur

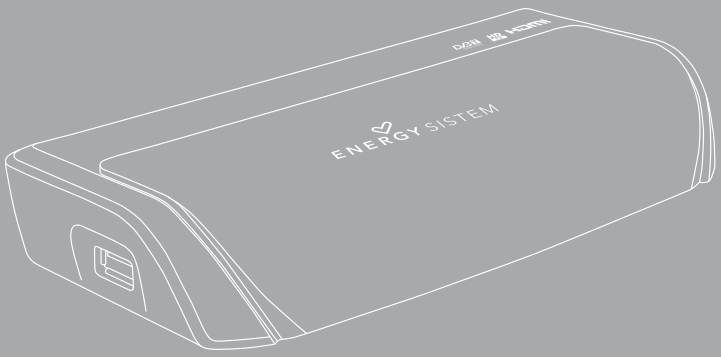

Manual de Usuario

1. INTRODUCCIÓN

Gracias por haber adquirido este Energy ™ T3850 HDTV. En primer lugar, bienvenido al mundo de los receptores de TDT en HD de Energy. Las siguientes secciones le ofrecerán una visión general de su nuevo dispositivo y de sus características básicas. Por favor, lea este manual cuidadosamente antes de comenzar a usar el producto.

2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Para garantizar su seguridad y la seguridad de los demás, por favor asegúrese de leer toda la información de seguridad antes de utilizar este producto.
Guarde esta información en un lugar seguro para futura referencia.

Este símbolo indica que este producto incorpora doble aislamiento entre la alimentación y los elementos accesibles al usuario.

Precaución: Para reducir el riesgo de incendios o descargas eléctricas no exponga su T3850 HDTV a la lluvia.

CONSIDERACIONES SOBRE SEGURIDAD

- Coloque los cables a fin de que no se puedan pisar, pinchar o cortar.
- No desarme ni modifique el dispositivo.
- No exponga su T3850 HDTV a goteos, salpicaduras o condiciones húmedas.
- No permita que el dispositivo se moje.
- No coloque objetos llenos de agua tales como floreros encima del dispositivo.
- Mantenga el producto lejos de la luz solar directa y de fuentes de calor tales como radiadores o estufas.
- No coloque fuentes de llama desnuda, como velas, encima del dispositivo.
- No coloque el producto sobre un soporte o mesa inestable. La unidad podría caerse, provocando posibles daños o lesiones.
- No deje que el dispositivo sufra golpes o caídas.
- Utilice únicamente el adaptador de AC incluido con el producto. El uso de cualquier otro adaptador anulará la garantía.
- Le recomendamos que desconecte el adaptador de la toma de corriente cuando la unidad no esté en uso.

VENTILACIÓN

Las ranuras y aberturas en el dispositivo son para la ventilación. No la cubra o bloquee, ya que puede causar un sobrecalentamiento.
NUNCA permita que los niños introduzcan nada en los orificios o ranuras del dispositivo.

MANTENIMIENTO

El T3850 HDTV no necesita mantenimiento.

TRATAMIENTO DE LAS PILAS AGOTADAS

Por favor asegúrese de baterías se desechan de forma segura.
Nunca deseche las baterías tirándolas al fuego o con otros residuos domésticos.
Consulte con la autoridad local sobre la normativa de residuos.

LIMPIEZA

Apague SIEMPRE su T3850 HDTV antes de limpiarlo.
No utilice limpiadores líquidos o en aerosol.
Limpie su T3850 HDTV con un paño suave y húmedo (no mojado).

Cuidado del T3850	
Colocar el producto en un lugar ventilado	No exponer al frío o a la luz solar
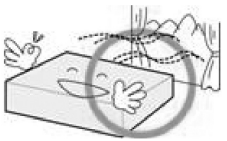	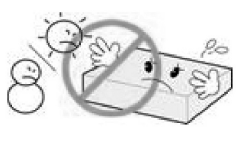
Dejar 10 cm. como mínimo entre el receptor y otros elementos	No desmontar el producto
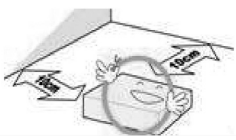	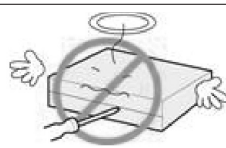
No colocar recipientes con líquido sobre el receptor	No colocar ningún objeto encima del receptor
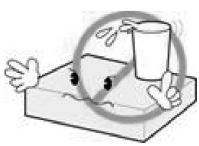	

3. VISTA GENERAL

3.1. PANEL FRONTAL

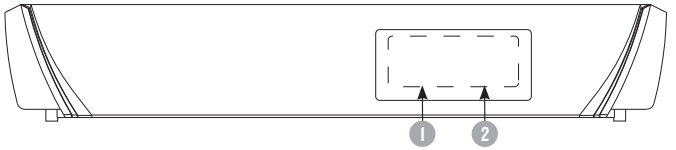

1. INDICADOR DE ESPERA (STANDBY): Se utiliza para mostrar visualmente el estado de alimentación del dispositivo. El LED verde se encenderá si encendió el receptor, y el LED rojo se encenderá si el receptor ha entrado en modo de espera.
2. SENSOR DE CONTROL REMOTO (IR): Se utiliza para recibir la señal del mando a distancia.

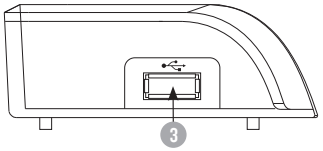

3. CONECTOR USB: Se utiliza para conectar a un dispositivo externo y reproducir archivos o realizar grabaciones de TDT en MPEG-2.

3.2. PANEL POSTERIOR

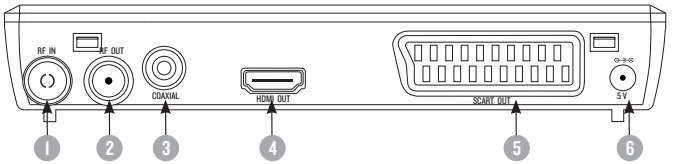

1. ANT IN: Conector de entrada de antena externa.
2. ANT OUT: Conector de salida de antena. Se utiliza para transferir la misma señal RF que está recibiendo a través del conector ANT IN hacia su TV o hacia cualquier otro sistema de video.
3. COAXIAL: Se utiliza para conectar a una toma coaxial de su sistema de sonido envolvente.
4. SALIDA HDMI: Se utiliza para conectar a un dispositivo con entrada HDMI.
5. SALIDA DE EUROCONECTOR: Se utiliza para conectar el dispositivo a su TV. **Nota:** No hay salida de vídeo a través del Euroconector si la salida HDMI es la que está conectada al TV.
6. DC IN 5V: Se utiliza para conectar el adaptador de 5V DC.

4. MANDO A DISTANCIA

DESCRIPCIÓN DE LOS BOTONES

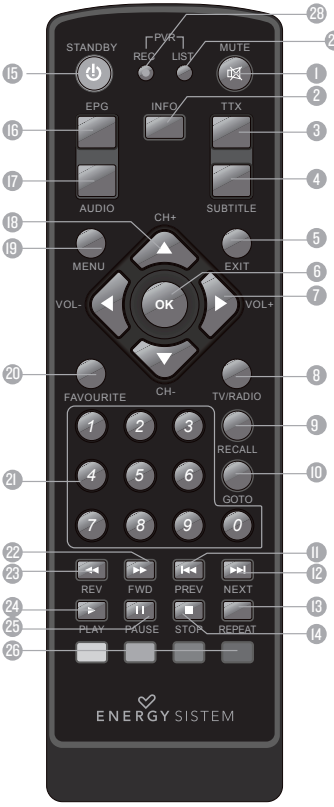

Nota: La disponibilidad de SUBTITLES/TEXT/AUDIO depende del emisor del canal.

1. **MUTE:** Silencia o restaura la salida de audio.
2. **INFO:** Muestra información adicional del canal.
3. **TTX:** Muestra la información del teletexto.
4. **SUBTITLE:** Selecciona el idioma de los subtítulos.
5. **EXIT:** Sale del menú actual o regresa al menú anterior.
6. **OK:** Confirma una entrada o una selección. Muestra la lista de canales.
7. **VOL+ / VOL-:** Navega por los menús. Aumenta o disminuye el volumen.
8. **TV/RADIO:** Conmuta entre modo TV y modo Radio.
9. **RECALL:** Se utiliza para regresar al último canal que se estaba viendo.
10. **GOTO:** Permite desplazar el tiempo de reproducción de archivos multimedia hasta el instante seleccionado.
11. **PREV:** Salta a la pista anterior en modo multimedia. Salta al canal anterior en modo TDT.
12. **NEXT:** Salta a la pista siguiente en modo multimedia. Salta al canal siguiente en modo TDT.
13. **REPEAT:** Selecciona el modo de repetición deseado. También permite desactivarlo.
14. **STOP:** Detiene la reproducción de archivos multimedia.
15. **STANDBY:** Permite conmutar entre modo encendido y modo en espera.
16. **EPG (Guía electrónica de programas):** Activa o desactiva la guía de programas.
17. **AUDIO:** Selecciona un idioma de audio o el modo de audio.
18. **CH+ / CH-:** Se utiliza para navegar por lo menús. Selecciona el canal siguiente o anterior.
19. **MENU:** Muestra el menú principal.
20. **FAVOURITE:** Muestra el menú de favoritos.
21. **0-9 (Teclas numéricas):** Selecciona un canal o un ajuste.
22. **FWD:** Avance rápido durante la reproducción de archivos multimedia.
23. **REV:** Retroceso rápido durante la reproducción de archivos multimedia.
24. **PLAY:** Inicia o reanuda la reproducción de archivos multimedia.
25. **PAUSE:** Pausa la reproducción de archivos multimedia.
26. **BOTONES DE COLOR:** Permiten desempeñar diferentes funciones en la LIST: Lista de grabaciones disponibles en el dispositivo USB(PVR).
27. **LIST:** Lista de grabaciones disponibles en el dispositivo USB(PVR).
28. **REC:** Grabación iniciada manualmente por el usuario.

INSTALACIÓN DE LA PILA

Retire la tapa de las pilas en el mando a distancia y coloque 2 pilas de tipo AAA.
El siguiente diagrama indica la forma correcta de insertar las pilas.

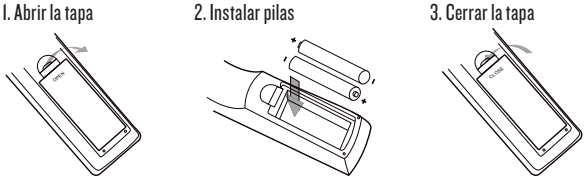

- Guarde las baterías fuera del alcance de los niños. Si alguna persona se traga una pila de botón o una batería deberá recibir inmediatamente ayuda médica.
- No intente reactivar las baterías por medio de calor, cargándolas, o por otros medios. No arroje las baterías al fuego, ni las desmonte o cortocircuite. Cambie las baterías, como mínimo, una vez al año para evitar que se derramen.
- Cambie las dos baterías a la misma vez y reemplácelas por otras del mismo tipo.
- Cuando no use el control remoto por tiempo prolongado retire las baterías.

UTILIZANDO EL MANDO A DISTANCIA

Para utilizar el mando a distancia, diríjalo hacia el receptor de infrarrojos (IR).
El mando a distancia tiene un alcance de 7 metros desde el receptor en un ángulo de hasta 60 grados.

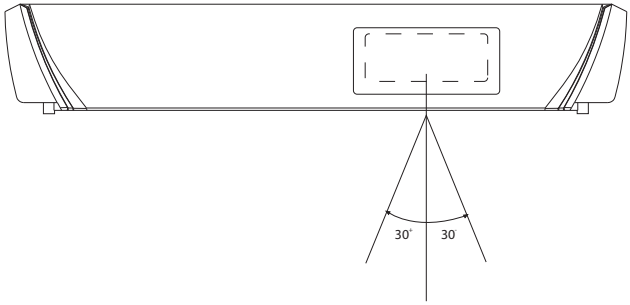

El mando a distancia no funcionará si el camino hacia el receptor está bloqueado.

La luz del sol u otra luz muy intensa pueden reducir la sensibilidad del mando a distancia.

5. CONEXIONES

Precaución: Asegúrese de que la tensión de la toma de corriente es la misma que la del receptor. Para evitar el riesgo de descargas eléctricas no abra la tapa o la parte trasera del receptor.

5.I. CONEXIÓN DEL T3850 A UN TV

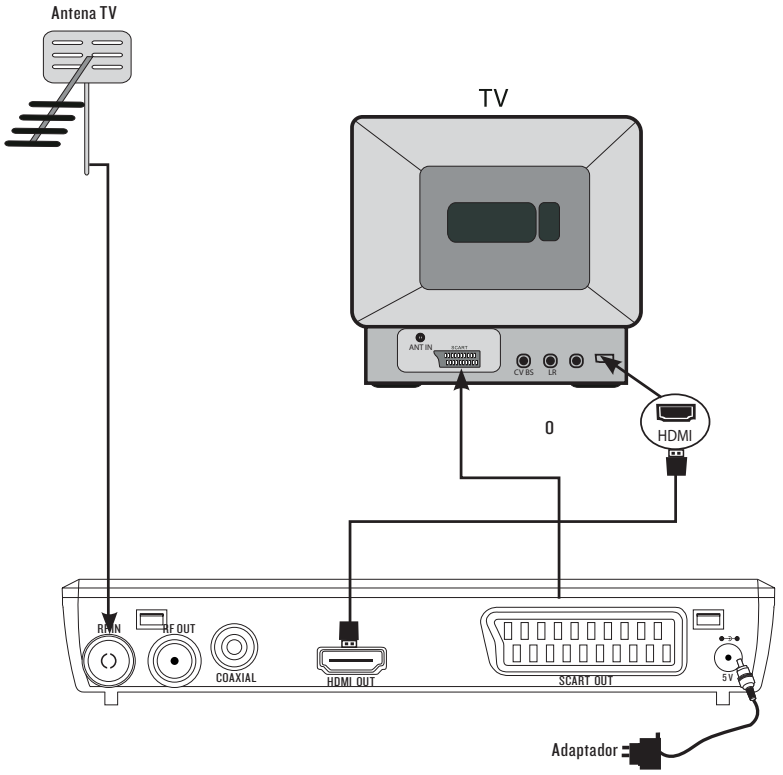

5.2. CONEXIÓN DEL T3850 A EQUIPOS AUXILIARES

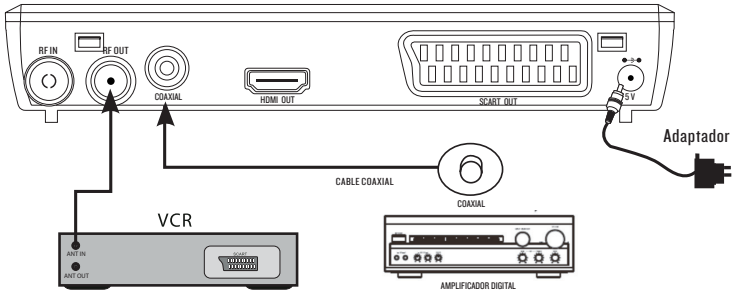

Nota: Al conectar el receptor a otro equipo (por ejemplo: TV, VCR o amplificador), consulte antes la información correspondiente. Además asegúrese de desenchufar todos los equipos de la red eléctrica antes de la conexión.
Después de que todas las conexiones se hayan realizado correctamente, usted está listo para usar su T3850 HDTV. Encienda el televisor y asegúrese de que el receptor está conectado a la red eléctrica. Pulse el botón STANDBY para encender el dispositivo.

6. PRIMERA INSTALACIÓN

Si está utilizando el receptor por primera vez o ha sido restaurado a los valores por defecto de fábrica, el menú principal aparecerá en la pantalla de su televisor.

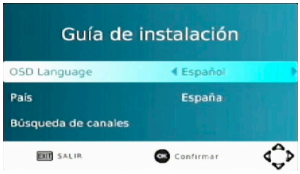

1. Seleccione [OSD Language] y utilice el botón Derecha/Izquierda para elegir el idioma deseado.

2. Seleccione [País] y pulse Derecha/Izquierda para seleccionar su país de residencia.

3. Seleccione [Búsqueda de canales] y pulse el botón Derecha o la tecla OK para comenzar la búsqueda automática de canales.

4. Cuando la sintonización de canales se haya completado, ya estará todo listo para ver la TV.

7. FUNCIONAMIENTO BÁSICO

7.I. AJUSTE DE PROGRAMA

Para acceder al menú de ajuste de programa, pulse el botón de menú y seleccione **PROGRAMA**, el menú ofrece opciones para ajustar la configuración de administración de programa. Seleccione una opción y pulse Aceptar o pulse botón derecho para ajustar esa configuración.
Pulse el botón de cerrar para salir del menú.

7.I.I. EDITAR PREFERENCIAS DE PROGRAMACIÓN DE CANALES

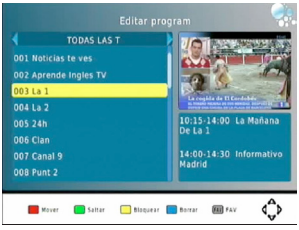

Para editar las preferencias de canales (bloqueo, saltar, favorito, mover o eliminar), necesitará entrar en el menú de edición de canales. Este menú requiere una contraseña para acceder. Introduzca la contraseña por defecto '000000'.

Puede crear una lista de programas favoritos que se pueda acceder fácilmente.

AJUSTE DE CANALES FAVORITOS DE TV O RADIO:

1. Seleccione el canal de preferencia a continuación, pulse el botón de Favoritos. Aparecerá un símbolo en forma de corazón y el canal estará marcado como favorito.
2. Repita el paso anterior para seleccionar más de canales favoritos.
3. Para desactivar canales favoritos, pulse sobre el canal favorito seleccionado hasta que desaparezca el símbolo en forma de corazón.
4. Para confirmar y salir del menú, pulse la tecla **EXIT**.

VER LOS CANALES FAVORITOS:

1. Pulse el botón de Favoritos y aparecerá el menú Favoritos.
2. Pulse los botones arriba/abajo para seleccionar su canal favorito.
3. Pulse Aceptar para seleccionar su programa favorito.

ELIMINAR UN CANAL DE TV O RADIO EN LA GUÍA DE CANALES:

1. Seleccione el canal y luego pulse el botón azul, aparecerá un mensaje de confirmación. Presione el botón de OK para eliminar el canal.
2. Repita el paso anterior para seleccionar más canales a eliminar.

SALTAR CANALES DE TV O RADIO:

1. Seleccione el programa que le gustaría saltar y pulse el botón verde, aparecerá un símbolo que indica que el canal ha quedado marcado con un salto.
2. Repita el paso anterior para seleccionar más programas.
3. Para volver a incluir un canal de televisión/radio en la guía de canales pulse el botón de verde en el canal hasta que desaparezca el símbolo de saltar.
4. Para confirmar y salir del menú, pulse la tecla de EXIT.

MOVER UN CANAL DE TV/RADIO DE LA GUÍA:

1. Seleccione el programa preferido a continuación, pulse el botón rojo.
2. Aparecerá un símbolo de movimiento. Pulse los botones arriba/abajo para mover el canal en la guía de canales.
3. Presione OK para confirmar su ubicación.
4. Repita los pasos anteriores para mover más canales.

BLOQUEO DE CANALES:

Usted puede bloquear canales que sean seleccionados con vista restringida.

1. Seleccione el canal a bloquear a continuación, pulse el botón amarillo. Mostrará un símbolo de bloqueo que indica que el canal ha quedado bloqueado.
2. Repita el paso anterior para seleccionar más canales que desee bloquear.
3. Pulse el botón amarillo para desactivar el bloqueo del canal seleccionado.
4. Para ver el canal bloqueado, necesitará introducir la contraseña por defecto '000000' o la establecida por el usuario.
5. Para confirmar y salir del menú, pulse el botón EXIT.

7.I.2. EPG (GUÍA DE PROGRAMACIÓN ELECTRÓNICA)

Guía de programa
003 MTV
Lun. 10 Ene 2011 10:19
100% MTV
10/01 10:00-12:30 100% MTV
10/01 12:30-13:35 MTV Novedades
10/01 13:35-14:15 Padres al Control
10/01 14:15-15:00 Room Raiders
10/01 15:00-16:05 MTV Tuning
10/01 16:05-17:00 Made, ¡Quiero c..
10/01 17:00-18:30 100% MTV
10/01 18:30-19:15 Embarazada a lo..
10/01 19:15-20:00 America's Best ..
10/01 20:00-20:15 Room Raiders
10/01 20:15-20:45 Padres al Control
Música
Espacio musical en el que podrás disfrutar de la última y más atractiva música del momento.
Página: 1 / 1
Reservar
Avance página
Retroceso página

La EPG es una guía de la programación de los canales con siete días de antelación para cada canal sintonizado. Pulse el botón EPG en el mando a distancia para acceder a guía.

Puede utilizar los botones arriba/abajo para seleccionar el programa preferido. Si hay más de una página de información, utilice el botón azul para retroceder página y el botón amarillo para avanzar página.

Nota: La disponibilidad de información de EPG depende del canal emisor.

7.I.3. ORDENAR CANALES

El T3850 le permite ordenar sus canales sintonizados con las siguientes opciones:

1. [LCN] - Ordena los canales por orden ascendente.
2. [Nombre] - Ordena los canales en orden alfabético.
3. [Service ID] - Ordena los canales de acuerdo con el orden preestablecido por el usuario. Vea la sección "MOVER UN CANAL DE TV/RADIO DE LA GUÍA" en la página 13.
4. [ONID] - Ordena los canales por frecuencias.

7.I.4. LCN (LOGICAL CHANNEL NUMBER)

Ajusta el LCN, número que identifica de forma exclusiva un canal lógico, se usa en algunos países europeos como Reino Unido o Francia.

7.2. IMAGEN

Para acceder al menú de video, pulse el botón de menú y a continuación, seleccione IMAGEN. El menú ofrece opciones para ajustar la configuración de vídeo. Pulse los botones de arriba/abajo para seleccionar una opción y pulse los botones derecha/izquierda para ajustar la configuración. Pulse EXIT para salir del menú.

7.2.1. RELACIÓN DE ASPECTO

El T3850 le permite establecer el formato de visualización en la pantalla:

- 4:3 LB (LetterBox): Para una TV convencional 4:3 muestra barras arriba y abajo de la imagen para llenar la pantalla completa.
- 4:3 PS (PanScan):Para una TV convencional 4:3 corta los bordes izquierdo y derecho para ajustar la imagen a una TV normal, por lo tanto se pierde parte de la imagen.
- 16:9: Para pantalla panorámica de TV 16:9.

Si el vídeo no aparece correctamente, cambiar la configuración. Esta opción es para que coincida con la configuración más común para HDMI.

7.2.2. RESOLUCIÓN

Si el vídeo no se visualiza correctamente necesita cambiar la configuración. Debe coincidir con la configuración más común para la señal de televisión en su país.

[480i]: NTSC
[480p]: NTSC
[576i]: PAL
[576p]: PAL
[720p]: NTSC o PAL
[1080i]: NTSC o PAL

7.2.3. FORMATO DE TV

Si el vídeo no se visualiza correctamente necesita cambiar la configuración. Debe coincidir con la configuración más común para la señal de televisión en su país.
[NTSC]: para sistemas NTSC.
[PAL]: para sistemas PAL.

7.3. BÚSQUEDA DE CANALES

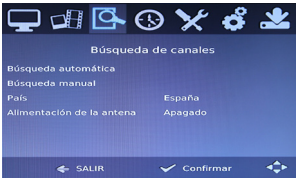

Para acceder al menú de búsqueda de canales, pulse el botón de menú y a continuación, seleccione la imagen. El menú ofrece opciones para configurar la búsqueda de canales. Pulse los botones de arriba/abajo para seleccionar una opción y pulse los botones derecha/izquierda para ajustar la configuración. Pulse EXIT para salir del menú.

7.3.1. BÚSQUEDA AUTOMÁTICA DE CANALES:

Esta opción le permite buscar canales automáticamente y sobrescribe todos los canales preestablecidos.

1. Seleccione [búsqueda automática] y pulse OK o botón DERECHO para iniciar la búsqueda de canales.
2. Para cancelar la búsqueda de canales, pulse EXIT.

La búsqueda automática de canales requiere cierto tiempo pero el usuario puede pulsar EXIT en cualquier momento para detener la búsqueda.

7.3.2. BÚSQUEDA MANUAL DE CANALES:

Esta opción le permite buscar nuevos canales manualmente sin cambiar la lista de canales.

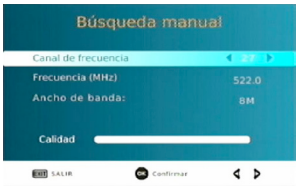

1. Seleccione [búsqueda manual] y pulse OK o botón DERECHO para y aparecerá la pantalla de búsqueda manual.
2. Pulse los botones derecha/izquierda para seleccionar la frecuencia de canal.
3. Presione OK para empezar a buscar canales. Si encuentra un canal, se guarda y se agrega a la lista de canales. Si no se encuentra ningún canal salga del menú.

7.3.3. PAÍS

Seleccione su país de residencia.

7.3.4. ALIMENTACIÓN DE LA ANTENA

Active la alimentación de la antena en caso de que una antena activa externa esté conectada.

7.4. CONFIGURACIÓN DE LA HORA

Para acceder al menú de configuración de la hora, pulse el botón de menú y a continuación, seleccione HORA. El menú ofrece opciones para configurar la región y franja horaria GMT. Pulse los botones de arriba/abajo para seleccionar una opción y pulse los botones derecha/izquierda para ajustar la configuración. Pulse EXIT para salir del menú.

7.4.I. COMPENSACIÓN HORARIA:

Permite activar/desactivar la actualización automática de la zona horaria.
Si conoce la zona horaria donde se encuentra (respecto a GMT) seleccione "manual" y la zona horaria adecuada. En caso contrario active "Auto" para que el T3850 actualice la zona horaria automáticamente gracias a la información presente en la señal TDT.
Nota: Algunos países están cubiertos por más de un huso horario. España usa GMT+I (excepto Canarias que usa GMT).

7.4.2. REGIÓN DE PAÍS

Permite establecer el país cuando el ajuste de horario automático está activado.

7.4.3. ZONA HORARIA

Permite seleccionar la hora local cuando el ajuste de horario manual está activado.

7.4.4. AUTO POWER OFF

Esta opción permite activar el modo ahorro de energía. Si selecciona la opción "On (3 hours)" el dispositivo se apagará tras tres horas de inactividad.

7.4.5. APAGAR AUTOMÁTICAMENTE (SLEEP)

Este temporizador apaga automáticamente el T3850 en intervalos de tiempo de I5 minutos (I5 min - 2horas).

7.5. OPCIONES OSD

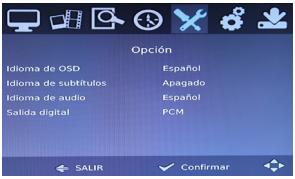

Para acceder al menú de OSD, pulse el botón de menú y a continuación, seleccione la imagen. El menú ofrece opciones para configurar el lenguaje del sistema, idioma del subtítulo y audio. Pulse los botones de arriba/abajo para seleccionar una opción y pulse los botones derecha/izquierda para ajustar la configuración. Pulse EXIT para salir del menú.

7.5.1. IDIOMA OSD

Establece el idioma en que se muestran los textos del OSD (On Screen Display).

7.5.2. IDIOMA DE AUDIO

Establece el idioma de audio predeterminado.

7.5.3. IDIOMA DE SUBTÍTULOS

Seleccione aquí el idioma en el que se deben emitir los subtítulos.

Nota: Los subtitulos estarán disponibles según la programación del canal emisor.

7.5.4. AUDIO DIGITAL

Seleccione el modo de salida de audio digital.

7.6. CONFIGURACIÓN DE SISTEMA

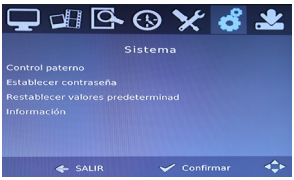

Para acceder al menú de sistema, pulse el botón de menú y a continuación, seleccione la imagen. El menú ofrece opciones para configurar funciones avanzadas del sistema. Pulse los botones de arriba/abajo para seleccionar una opción y pulse los botones derecha/izquierda para ajustar la configuración. Pulse EXIT para salir del menú.

7.6.1. CONTROL PARENTAL

El T3850 le permite restringir el acceso a aquellos canales no aptos para el público infantil. Para bloquear/restringir el canal deberá introducir la contraseña predeterminada “000000” o su contraseña definida.

7.6.2. ESTABLECER CONTRASEÑA

Para establecer o cambiar la contraseña de canales bloqueados escriba la contraseña antigua o la contraseña por defecto '000000'. A continuación, le pedirá introducir la nueva contraseña. Para confirmar vuelva a escribir la nueva contraseña. Una vez que se confirma, pulse EXIT para salir del menú.

7.6.3. RESTABLECER VALORES PREDETERMIADOS DE FÁBRICA

Para restablecer su decodificador con la configuración de fábrica predeterminada seleccione en el menú principal [restaurar el predeterminado de fábrica] y pulse OK o botón derecho. Introduzca su contraseña o la contraseña por defecto '000000' y pulse OK para confirmar. Esta opción eliminará todos los canales de TV y cualquier configuración establecida por el usuario.

7.6.4. INFORMACIÓN

Muestra la información del modelo, hardware y receptor.

7.6.5. ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE

Si se establece como "Activado", buscará un nuevo software de transmisión a la hora señalada como "Hora de inicio".

7.7 USB

Para acceder al menú, pulse el botón MENU y seleccione [USB] mediante las teclas derecha/izquierda. El menú ofrece opciones para reproducir música, fotos y archivos multimedia.

La unidad sólo soporta dispositivos USB con el sistema de archivos FAT32. No es compatible con el sistema de archivos NTFS.

7.7.1. MULTIMEDIA

Desde el menú multimedia se puede acceder a la información del dispositivo externo conectado por el puerto USB. Cuando un dispositivo USB esté conectado, puede escoger entre las opciones música, foto, película o PVR de este menú mediante los botones derecha/izquierda. Utilice OK para seleccionar. Si ningún dispositivo USB está conectado a su T3850, aparecerá por pantalla el mensaje de advertencia "No hay ningún dispositivo USB conectado".

7.7.2. CONFIGURACIÓN DE FOTOS

TIEMPO DE PRESENTACIÓN

- Permite ajustar el intervalo del pase de diapositivas entre 1~8 segundos.

MODO DE PRESENTACIÓN

- Permite ajustar el efecto del pase de diapositivas a los modos 0~59 o aleatorio.

RELACIÓN DE ASPECTO

- **Mantener:** muestra la imagen con su aspecto original.
- **Descartar:** muestra la imagen en modo de pantalla completa.

7.7.3. CONFIGURACIÓN DE PELÍCULA

SUBTÍTULOS ESPECÍFICOS

- [Pequeño]: Muestra los subtítulos en modo pequeño.
- [Normal]: Muestra los subtítulos en modo normal.
- [Grande]: Muestra los subtítulos en modo grande.

FONDO DE SUBTÍTULOS

- [Blanco]: Muestra los subtítulos con fondo blanco.
- [Transparente]: Muestra los subtítulos con fondo transparente.
- [Gris]: Muestra los subtítulos con fondo gris.
- [Amarilloverde]: Muestra los subtítulos con fondo amarilloverde.

COLOR DE FUENTE DE SUBTÍTULOS

- [Rojo]: Muestra los subtítulos en rojo.
- [Azul]: Muestra los subtítulos en azul.
- [Verde]: Muestra los subtítulos en verde.
- [Blanco]: Muestra los subtítulos en blanco.
- [Negro]: Muestra los subtítulos en negro.

Nota: No podemos garantizar la compatibilidad (funcionamiento y/o alimentación del bus) con todos los dispositivos USB de almacenamiento masivo. No se asumirá ninguna responsabilidad por cualquier pérdida de datos que pueda producirse al realizar la conexión a esta unidad.
Con grandes cantidades de datos, puede ser que el sistema tome más tiempo en leer el contenido de un dispositivo USB.
Algunos dispositivos USB puede que no sean debidamente reconocidos.
Incluso cuando estén en un formato compatible, algunos archivos puede que no se puedan reproducir o mostrar, en función del contenido o de la codificación.

8. GRABACIÓN

El sistema admite dos modos de grabación de las emisiones TDT en formato MPEG-2 (Grabación inmediata y grabación programada) como aparece a continuación. Puede acceder a los archivos registrados

entrando en la opción Menú->USB->Multimedia->PVR, o pulsando directamente el botón PVR LIST del mando a distancia.

Nota:

1. Si tiene varios dispositivos de almacenamiento conectados a su equipo, no olvide especificar el disco de destino que desea utilizar para realizar la grabación en el submenú Menú->USB->Config. PVR->Dispositivo de grabación. Se recomienda configurar antes de empezar a realizar grabaciones.
2. Diferentes tareas de grabación no se pueden establecer al mismo tiempo. Son incompatibles entre ellas.

8.1. GRABACIÓN INMEDIATA:

Mientras este viendo la televisión, presione el botón REC para iniciar la grabación del programa. Pulse el botón STOP para detener la grabación.
Durante la grabación, puede presionar PLAY para entrar en el Modo Timeshift y revisar el programa que se está grabando. A continuación, puede utilizar "FR" o "FF" para seleccionar el segmento de la grabación que desee visualizar o revisar, mientras la grabación sigue su curso normal. Pulse "exit" para ocultar la barra de Timeshift. Pulse "INFO" para mostrar la información detallada, y mostrar de nuevo la barra de Timeshift. Pulse "STOP" para detener la grabación.

8.2. GRABACIÓN PROGRAMADA:

También puede programar la grabación o sintonizar en la hora seleccionada el canal que establezca. Para realizar la grabación/visualización de un programa deseado siga los siguientes pasos:

8.2.1. GRABACIÓN PROGRAMADA MANUAL:

Presione la tecla AZUL para entrar en el menú de grabaciones programadas.
Pulse "rojo", "verde" o "azul" para añadir, editar o eliminar cualquier grabación programada en la agenda de grabaciones pendientes. Pulse OK para confirmar la grabación programada y guardar los cambios.

8.2.2. GRABACIÓN PROGRAMADA EN MODO EPG:

Pulse EPG para mostrar la lista de programas de televisión. Seleccione el programa que desee grabar y pulse OK para editar el evento. Realice los ajustes necesarios y pulse OK para confirmar la grabación programada y guardar los cambios. Se abrirá entonces el menú de eventos programados. Utilice los botones "rojo", "verde" o "azul" para añadir, editar o borrar.
En ambos casos (grabación directa/programada) se creará un fichero con el nombre del canal sintonizado, hora y fecha inicial de la grabación. Puede renombrar el archivo oprimiendo el botón VERDE. Para reproducir sus grabaciones presione LIST y del listado seleccione el archivo, luego presione OK para reproducirlo.
Nota: la grabación realizada no permite cambiar valores como subtítulos, idiomas, EPG, etc.
Debe disponer de un dispositivo de almacenamiento de datos introducido por USB. Grabación y reproducción de ficheros multimedia compatible con dispositivos USB en formato FAT/FAT32.

9. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

En el caso de que experimente problemas con su T3850 HDTV, o tenga dudas sobre su instalación, en primer lugar y antes de nada lea cuidadosamente las secciones pertinentes de este manual de usuario, así como esta sección de solución de problemas.

Problema	Causa posible	Qué hacer
No hay imagen	El equipo no está conectado a la alimentación	Conecte el dispositivo a la alimentación mediante el adaptador AC/DC
	El dispositivo está apagado	Encienda el receptor mediante el botón STANDBY del mando a distancia
La pantalla indica que no hay señal	No se ha conectado el cable de antena dispositivo	Conecte el cable de antena al receptor a través del conector ANT IN
	Ajuste incorrecto	Establezca los parámetros correctos
No se oye nada por los altavoces	No ha conectado el cable de audio, o la conexión se ha realizado de forma incorrecta	Vuelva a conectar correctamente el cable de audio
	El sonido está silenciado	Active el sonido a través del botón MUTE del mando a distancia
	Pista de audio incorrecta	Seleccione otra pista de audio
Sólo se escucha el audio, no hay imagen en la pantalla	No ha conectado correctamente el cable de conexión HDMI	Vuelva a conectar correctamente el cable HDMI
	Usted está sintonizando un programa de radio	Pulse el botón <TV/RADIO> del mando a distancia para pasar al modo TV
Parece que el mando a distancia no funciona correctamente	Las pilas se han agotado	Sustituya las pilas por otras nuevas
	El mando a distancia no está siendo dirigido correctamente hacia el receptor de IR, o se encuentra demasiado lejos	Dirija el mando a distancia hacia el receptor de IR, o acérquese un poco
La imagen se detiene de repente o se ve pixelada	La señal es demasiado débil	Amplifique la señal

10. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Elemento	Subelemento	Especificación
Sintonizador	Rango de frecuencias	VHF: 170 - 230 MHz
		UHF: 470 - 860 MHz
	Nivel de señal de entrada	-25 ~ -78 dBm
	Ancho de banda	7 MHz y 8 MHz
	Modulación	QPSK, 16QAM, 64QAM
Video	Decodificación	MPEG4 AVC/H.264 HP@L4 MPEG2 MP@ML.HL
	Ratio de aspecto	576P, 720P, 1080i, 4:3 y 16:9
	Puerto de Salida	HDMI, Euroconector
Audio	Decodificación	MPEG-1 (layer I&2)
	Salida	Audio digital: S/PDIF
Alimentación	Voltaje de entrada	DC 5V
	Consumo	Max. 8 W / Stanby < 1 W
Puerto USB 2.0	Reproduce vídeo (DivX, Xvid, AVI, MPG, MKV, VOB, MOV) audio (AC3, MP3, WMA) y fotos (JPEG, BMP)	
Formato de grabación	TS. Limitado a canales de TDT en MPEG-2.	

11. GARANTÍA

Durante un periodo de 36 meses a partir de la fecha de la primera compra del producto por el consumidor, de conformidad con el RDL 1/2007, Energy Sistem Soyntec S.A. responderá ante cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del Bien, en los términos y bajo las condiciones establecidas en la citada norma.

En el caso de que el Bien no fuera conforme al contrato, y previa entrega del ticket de compra o factura, se reconoce al comprador el derecho a la reparación del bien, a su sustitución o, subsidiaria a la rebaja del precio o a la resolución del contrato, de conformidad con la citada Norma.

Esta garantía no será aplicable si el defecto ha sido causado por el comprador y/o por cualquier tercero debido a uso indebido, negligencia, uso o empleo del Bien distinto a aquel para el que fue concebido, uso o instalación del producto no conforme con las instrucciones del manual, o por cualquier otra causa no relacionada con defectos de material o fabricación.

Esta garantía es independiente y compatible con la Garantía Legal establecida por el RD 1/2007.

12. FUNCIONAMIENTO DE LA GARANTÍA

1. Entrando en http://support.energysistem.com y tras seleccionar su producto podrá encontrar FAQ's (respuestas a preguntas más frecuentes), manuales, guías de usuario, drivers y actualizaciones.
2. Si no obtiene en la sección de soporte la solución, puede hacernos llegar su consulta o solicitud de gestión de garantías a través del email: soporte@energysistem.com
3. También ponemos a su disposición el teléfono para la gestión de garantía 902 294 294 (teléfono de soporte técnico válido solo para España). Antes de efectuar la llamada telefónica tenga a mano el Ticket o Factura de compra y el número de serie del producto.
4. Opcionalmente se puede dirigir al lugar donde compró el producto, presentando su Factura o Ticket de compra.

Teléfono de Atención al Cliente (en España): 902 294 294

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© 2011 por Energy Sistem®. Todos los derechos reservados.

Marcas comerciales

Toda compañía, marca y nombres de producto son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías.

13. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nombre del suministrador: Energy Sistem Soyntec S. A.

Dirección: Pol. Ind. Finestrat. C/ Calpe, no. 1, 03509 Finestrat, Alicante

Tel: 902 388 388 Fax: 902 119 034 NIF: A53107488

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

Energy Sistem® TDT Alta Definición Energy™ T3850 HDTV

País de fabricación: China

Al que se refiere esta declaración, con la(s) norma(s) u otros documento(s) normativo(s) de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 93/68/CEE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 julio de 1993, transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1950/1995, de 1 de Diciembre de 1995.

Este símbolo en el producto o en las instrucciones significa que sus aparatos eléctricos y electrónicos deben al final de su vida útil reciclarse por separado de sus residuos domésticos. Existen sistemas de recogida para reciclaje. Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local o a su distribuidor donde adquirió el producto.